mazda

GUÍA RÁPIDA
MAZDA CX-9

zoom-zoom

BIENVENIDA

Estimado Cliente:

Agradezco mucho tu preferencia por Mazda habiendo tantas opciones en el mercado. Deseo que disfrutes mucho tu nuevo vehículo.

En Mazda la satisfacción al cliente es nuestra prioridad. Por ello queremos que durante el tiempo que tengas tu vehículo, estés reviviendo el Zoom-Zoom sin complicaciones.

Por ello tenemos para ti:

1) Los servicios de mantenimiento más económicos de 0 a 60,000 km.

2) Una garantía de 3 años ó 60,000 km (lo que ocurra primero) y la opción de adquirir una garantía extendida hasta 6 años ó 125,000 km.

3) La Declaración de Derechos del Cliente Mazda que dice, entre otras cosas, que en Mazda si no entregan tu auto en la fecha y hora prometidas por escrito, pagas lo que consideres adecuado (esto aplica únicamente en servicios de mantenimiento programados con reservación).

4) Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en el Centro de Atención a Clientes: 01 800 01 MAZDA (62932) y en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas, los sábados; y en MAZDA ASSIST, 24/7, los 365 días del año: 01 800 00 MAZDA (62932).

5) Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook (www.facebook.com/mazdaoficialmexico) y Twitter (@mazdaoficial).

Atentamente,
Leopoldo Orellana
Presidente y CEO Mazda Motor de México

ÍNDICE

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES ____ 2
MAZDA ASSIST ____ 3
DERECHOS DEL CLIENTE ____ 4-5
MAZDA EXTENDED WARRANTY ____ 6-7
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ____ 8
FUNCIONES DEL AUTO ____ 9-39
SEGURIDAD ____ 40-41

CENTRO DE ATENCIÓN A CLIENTES

CAC

El número telefónico del Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo es:

01 800 01 MAZDA (62932)

CHAT

Si tienes comentarios o requieres información, siempre estamos a tu servicio en nuestro Chat en: mazda.mx de 8:00 a 20:00 horas, de lunes a viernes y de 8:00 a 16:00 horas, los sábados.

FACEBOOK

Te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Facebook en:
www.facebook.com/mazdaoficialmexico

TWITTER

Te invitamos a seguirnos en:
@mazdaoficial

MAZDA ASSIST

Porque nuestro compromiso es ofrecer un servicio de primer nivel, ponemos a tu alcance MAZDA ASSIST, un servicio que te acompaña a donde quiera que vayas, ya sea en la ciudad o en carretera, brindándote la tranquilidad que tú y tu familia merecen.

MAZDA ASSIST es un servicio que te brinda apoyo vía telefónica en caso de que te encuentres en una situación inesperada en relación a tu auto.

Nuestros asesores están disponibles las 24 horas de los 365 días del año.

MAZDA ASSIST

24 horas

01 800 00 62932 **5169 3807**

Desde el interior de la República

Todos los autos nuevos que salen de un Distribuidor Mazda, cuentan con los beneficios de MAZDA ASSIST por un lapso de 3 años ó 60,000 km (lo que ocurra primero). El tiempo de vigencia del servicio está disponible a partir de la fecha de facturación original y no importa si han existido cambios de dueño.

Para poder recibir el servicio de MAZDA ASSIST, el conductor deberá identificarse previamente y el vehículo no deberá exceder el cupo y/o capacidad de carga permitidos por el fabricante.

Si tu auto sufrió una avería y quedó inmovilizado, MAZDA ASSIST te ofrece sin costo:

- Cambio de llanta, sólo por la que trae el auto como refacción. Si el auto no cuenta con la llanta de refacción, se te brindará el servicio de grúa a la vulcanizadora o Distribuidor Mazda más cercano
- Suministro de gasolina para que el auto llegue a la gasolinera más cercana
  (este servicio sólo cubre 2 eventos por año y el pago de combustible corre a cargo del usuario)
- Servicio de grúa al Distribuidor Mazda más cercano
- Resguardo seguro del vehículo hasta que pueda ser trasladado al Distribuidor Mazda más cercano. El tiempo máximo de resguardo es de 48 horas
- Asistencia en caso de olvido de llaves en el interior del auto
- Servicio de llamado a teléfonos de emergencia
- Suministro de corriente eléctrica para que el auto arranque
- Transmisión de mensajes telefónicos con calidad de urgente

DERECHOS DEL CLIENTE

COMO CLIENTE MAZDA TIENES DERECHO EN LA COMPRA DE TU AUTO:

- A realizar una prueba de manejo de un auto similar al que planeas comprar
- A tener una explicación detallada de las características y funcionamiento del auto que deseas comprar
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos (y accesorios en caso de haberlos adquirido)
- A que te presenten un asesor de servicio
- A recibir una llamada por parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu compra

DESPUÉS DE LA COMPRA DE TU AUTO:

A) Generales

- A 3 años ó 60,000 km de garantía, defensa a defensa con componentes originales (5 años contra perforación por corrosión) de acuerdo a póliza de garantía. Incluye reposición de lunas de espejos exteriores laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público
- A asistencia vial en todo el país las 24 horas del día, 365 días del año a través de MAZDA ASSIST 01 800 00 MAZDA (62932)
- A tener acceso al Centro de Atención a Clientes (CAC) para solicitar información y/o para reportar algún problema con el auto o con el servicio del mismo 01 800 01 MAZDA (62932)
- A ser informado de cualquier reparación que Mazda de México requiera hacer a tu auto
- A que te ofrezcan e instalen accesorios originales Mazda

B) En Servicios básicos de Mantenimiento Programado

- A programar tus citas de servicio de mantenimiento con anticipación y a ser atendido con cortesía en la hora acordada
- A tener una revisión completa sin costo de tu auto en cada visita a tu distribuidor
- A solicitar únicamente el servicio básico de mantenimiento programado de tu auto y a pre-pagar éste a los precios publicados en la distribuidora
- A solicitar una fecha y hora promesa de entrega, y a pagar lo que tú consideres adecuado, si el auto no está listo en fecha y hora acordada por escrito (aplica únicamente en servicios exclusivos de mantenimiento programados)
- A recibir una llamada de parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu servicio

C) En Reparaciones (de Garantía y Generales) y Trabajos de Hojalatería y Pintura

- A ser informado del progreso de la reparación de tu auto
- A únicamente aceptar partes y componentes originales Mazda
- A no aceptar cargos al final que no se te hayan informado con anticipación
- A recibir tu auto limpio y con documentos completos
- A recibir una llamada de parte de la distribuidora y/o de Mazda de México para dar seguimiento a la satisfacción de tu reparación
- Recuerda que en caso de sufrir algún siniestro, puedes exigir a tu compañía aseguradora que tu auto sea reparado únicamente en un distribuidor autorizado Mazda

Reservación avanzada

Si hablas para hacer tu cita y programar tu servicio de mantenimiento, ya tendremos listo al mecánico y las piezas que necesites.

GARANTÍA

3 años ó 60,000 km* de garantía, defensa a defensa, con componentes originales de acuerdo a póliza de garantía (5 años contra perforación por corrosión).

Incluye reposición de lunas de espejos exteriores laterales en caso de robo sin costo y sin necesidad de levantar acta ante Ministerio Público.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿QUÉ ES MAZDA EXTENDED WARRANTY?

Es el programa que permite ampliar la garantía de tu vehículo hasta por 6 años ó 125,000 km*, una vez terminada la garantía de planta.

¿CUÁLES AUTOMÓVILES SON ELEGIBLES?

- **Vehículos nuevos** - con menos de 6,000 km en el odómetro y menos de 6 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos seminuevos** - con más de 6,000 km y menos de 50,000 km en el odómetro, más de 6 meses y menos de 34 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos usados** - con más de 50,000 km y menos de 80,000 km en el odómetro, más de 34 meses y menos de 48 meses de haber sido vendidos
- **Vehículos que cuenten con todos sus servicios de mantenimiento** según las políticas de Mazda Motor de México

*Lo que ocurra primero.

MAZDA EXTENDED WARRANTY

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE PROGRAMA?**

- Protección de los principales componentes mecánicos y eléctricos
- Servicio de asistencia vial MAZDA ASSIST
- Asistencia en viajes

1 Aire acondicionado
2 Alternador
3 Bomba de gasolina
4 Diferencial
5 Dirección
6 Frenos
7 Juntas y sellos
8 Motor
9 Motores de vidrios y seguros
10 Motor limpiaparabrisas

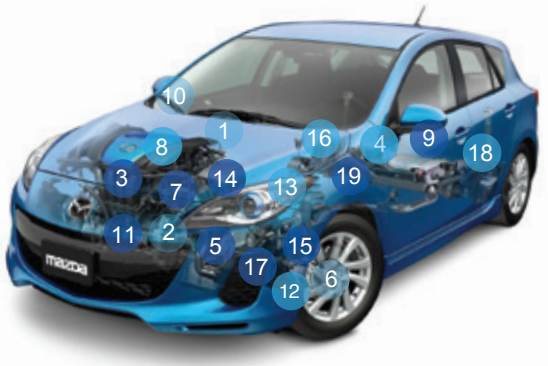

Radiador 11
Sistema ABS 12
Sistema de inyección de combustible 13
Sistema eléctrico 14
Suspensión delantera 15
Tablero de instrumentos 16
Tracción delantera 17
Tracción trasera 18
Transmisión automática 19
Transmisión manual 20

EXCLUSIONES

Servicios de mantenimiento, piezas de desgaste natural, accesorios, partes estéticas, lubricantes y aceites, partes de colisión y las partes y/o componentes que no estén claramente mencionados ni especificados dentro de la póliza de garantía; no se encuentran amparados ni cubiertos.

**Consulta precios, términos y condiciones en nuestra página: www.mazda.mx o con tu Distribuidor Mazda más cercano.

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

APLICABLES A TODOS LOS MODELOS MAZDA

$895.00

10,000 KM/30,000 KM
50,000 KM/70,000 KM
90,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro

Limpiar:
- Filtro de aire

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Frenos
- Niveles/rellenar

Rotación de:
- Llantas

$1,875.00

20,000 KM/60,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina

Lubricación de:
- Chapas y bisagras

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)
- Revisión de Bujías*

$2,395.00

40,000 KM/80,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos
- Suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

100,000 KM

Cambiar:
- Aceite de motor y filtro
- Filtro de aire
- Filtro de aire de la cabina
- Líquido de frenos

Revisar:
- Cubre polvos de semieje
- Líneas de combustible y mangueras
- Líneas y mangueras de frenos
- Mangueras y tubos sistema de emisiones
- Niveles/rellenar
- Sistema de enfriamiento
- Sistema de escape y cubiertas de calor
- Tensión de bandas
- Varillaje y funcionamiento de la dirección
- Frenos y suspensión delantera y trasera (Rótulas y juego axial de baleros)

Rotación de:
- Llantas

Precios en Moneda Nacional incluyen IVA, mano de obra y refacciones. Sujetos a cambio sin previo aviso.
No incluye cambio de balatas, pastillas y bujías. *Unicamente para MAZDA2 en la revisión de 60,000 km.

FUNCIONES DEL AUTO

TABLERO ____ 10-11
LLAVE ____ 12
ENCENDIDO SIN LLAVE ____ 13
ASIENTOS ____ 14-15
SISTEMA DE AUDIO ____ 16-18
COMANDO POR VOZ ____ 19
BLUETOOTH® ____ 20-21
ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN ____ 22-23
LUCES ____ 24
LIMPIAPARABRISAS ____ 25
ESPEJO RETROVISOR ____ 26
ESPEJOS LATERALES CON FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO EN REVERSA ____ 27
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE DE TRES ZONAS ____ 28-29
CÁMARA DE VISIÓN TRASERA ____ 30
CAJUELA ____ 31
PANEL DE INSTRUMENTOS ____ 32-33
DISPLAY DE INFORMACIÓN ____ 34
TRANSMISIÓN ____ 35
SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM) ____ 36
SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO TRASERO (RCTA) ____ 37
SISTEMA DE NAVEGACIÓN ____ 38
GASOLINA ____ 39

TABLERO

LUCES Y DIRECCIONALES
CONTROLES PARA AUDIO Y BLUETOOTH®
LIMPIAPARABRISAS
INTERMITENTES
DISPLAY DE INFORMACIÓN
SÍMBOLO QUE INDICA LA DESACTIVACIÓN DE BOLSAS DE AIRE DEL COPILOTO
AJUSTE DE RELOJ
INTERRUPTOR PARA APERTURA DE CAJUELA*
BOTÓN PARA DESACTIVAR EL CONTROL DE TRACCIÓN (TCS)
NIVELADOR DE FAROS*
BOTÓN PARA DESACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)*
BOTÓN PARA DESACTIVAR LOS SENSORES DE REVERSA
PUERTO SD PARA COLOCAR TARJETA DE NAVEGACIÓN*
PALANCA PARA AJUSTAR LA PROFUNDIDAD Y ALTURA DEL VOLANTE
PALANCA DE APERTURA PARA COFRE
CONTROL DE VELOCIDAD CRUCERO
PANTALLA CENTRAL A COLOR TOUCHSCREEN DE 5.8"
AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA
BOTÓN PARA ACTIVAR LA CALEFACCIÓN DE ASIENTOS DELANTEROS
TOMACORRIENTE DE 12V

NOTA
Cuando el peso depositado sobre el asiento del copiloto sea menor a 30 kilogramos, este símbolo se iluminará para avisarte que las bolsas de aire, tanto delanteras como laterales, así como el pretensor del cinturón de seguridad del asiento del copiloto no se activarán en caso de una colisión. El símbolo de desactivación de bolsas de aire se apagará cuando las condiciones de peso sean satisfactorias.

Usa siempre el cinturón de seguridad y coloca a los niños en el asiento trasero utilizando asientos apropiados para infantes. Para mayor información sobre esta característica de seguridad, consulta tu manual de propietario.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

LLAVE

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS CON LLAVE RETRÁCTIL

Este sistema te permite abrir/cerrar puertas y cajuela al presionar los botones deseados.

BOTÓN DE LIBERACIÓN DE LLAVE RETRÁCTIL

1. Presiona para extender la llave.
2. Presiona y abate para retraer la llave.

ALARMA DE PÁNICO

1. Presiona el botón durante un segundo o más para activar la alarma de pánico.
2. Presiona el botón cerrar, abrir o alarma de pánico para silenciar la alarma de pánico.

CERRAR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para cerrar todas las puertas y la cajuela.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 5 segundos, para escuchar el claxon, confirmando que todas las puertas estén cerradas.

ABRIR PUERTAS

1. Presiona el botón una vez para abrir la puerta del conductor.
2. Presiona el botón dos veces, en un lapso de 3 segundos, para abrir todas las puertas y la cajuela.

*Disponible en la versión Sport.

CONTROL REMOTO PARA APERTURA DE PUERTAS CON LLAVE INTELIGENTE

Este sistema te permite cerrar y abrir las puertas sin que tengas que sacar la llave de tu bolsillo.

CUANDO LLEVES CONTIGO LA LLAVE INTELIGENTE PODRÁS:

- Abrir la puerta del conductor presionando una vez el botón de apertura.
- Abrir todas las puertas y la cajuela presionando dos veces el botón de apertura ubicado en la puerta del conductor, o presionando una sola vez el botón de apertura ubicado en la puerta del copiloto.
- Cerrar todas las puertas y la cajuela presionando una sola vez cualquiera de los botones de apertura de las puertas.
- Abrir la cajuela presionando el botón de apertura de cajuela con el vehículo apagado y con el vehículo encendido la palanca de cambios en la posición P "Park".

Disponible en las versiones Grand Touring.

ENCENDIDO SIN LLAVE

PARA ENCENDER EL VEHÍCULO

Presiona el pedal del freno y gira la perilla de encendido hacia adelante.

PARA APAGAR EL VEHÍCULO

Coloca la palanca de cambios en P "Park" y gira la perilla de encendido hacia atrás.
El símbolo de llave en el panel de instrumentos se iluminará en color VERDE (vehículo listo para encender) cuando se detecte el transmisor de la llave inteligente y se pise el pedal del freno.
Si el símbolo de la llave destella en color VERDE significa que la batería de la llave está baja.

¿CÓMO ENCENDER EL VEHÍCULO EN CASO DE QUE NO FUNCIONE LA LLAVE INTELIGENTE?

Si tu llave no puede ser utilizada debido a algún daño, mal funcionamiento o batería baja, utiliza la llave auxiliar para encender el auto:

1. Presiona el pedal del freno.
2. Retira la cubierta de la perilla de encendido oprimiendo los botones de liberación que se encuentran en ambos extremos de la cubierta (como se muestra en la imagen).
3. Presiona el liberador de llave auxiliar.
4. Inserta la llave auxiliar dentro del cilindro de la llave y gíralo hacia adelante para encender el vehículo.

ASIENTOS DE AJUSTE ELÉCTRICO CON MEMORIA

RECLINAR

Presiona hacia adelante o hacia atrás para ajustar el ángulo del respaldo.

AJUSTE DE ALTURA Y PROFUNDIDAD

Oprimiendo este botón puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, elevarte, bajarte e inclinarte.

BOTONES DE MEMORIA

SOPORTE LUMBAR

- Para aumentar la firmeza, presiona la parte delantera del botón y libéralo cuando obtengas la firmeza deseada.
- Para disminuir la firmeza presiona la parte trasera del botón y libéralo cuando obtengas la firmeza deseada.

BOTONES DE MEMORIA PARA EL ASIENTO DEL CONDUCTOR Y AJUSTE DE ESPEJOS LATERALES*

PARA PROGRAMAR LA MEMORIA DEL ASIENTO DEL CONDUCTOR Y LA POSICIÓN DE LOS ESPEJOS LATERALES:

1. Apaga el vehículo.
2. Ajusta el asiento a la posición deseada (Puedes moverte hacia adelante, hacia atrás, elevarte, bajarte, inclinarte y ajustar el ángulo del respaldo).
3. Ajusta la posición y el ángulo de los espejos laterales.
4. Mantén presionado el botón de ajuste de memoria "SET" hasta escuchar un tono de advertencia "beep".
5. Dentro de 5 segundos:
   - Para programar una memoria, mantén presionado el botón 1, 2 ó 3 hasta escuchar un tono de advertencia "beep".
   - Para programar una llave, mantén presionado el botón "Abrir" hasta escuchar un tono de advertencia "beep".

PARA SELECCIONAR UNA MEMORIA PROGRAMADA:

1. Coloca la palanca de cambios en posición "P" (Park).
2. Presiona el botón de memoria en el cual hayas configurado tu posición de asiento y ángulo de espejos (puede ser 1, 2 ó 3).

*Disponible en las versiones Grand Touring.

ASIENTOS TRASEROS

RECLINANDO LOS ASIENTOS DE LA SEGUNDA FILA

Empuja ligeramente hacia adelante mientras presionas la palanca de reclinación. Enseguida, empuja hacia atrás hasta la posición deseada y libera la palanca.

ABATIENDO LA SEGUNDA FILA DE ASIENTOS TRASEROS

1. Revisa que no haya objetos obstruyendo los asientos.
2. Desabrocha el dorso del cinturón de seguridad trasero central.
3. Desliza el asiento totalmente hacia atrás.
4. Baja las cabeceras.
5. Jala la palanca para abatir el asiento y presiona el respaldo hacia adelante.

ABATIENDO LA TERCERA FILA DE ASIENTOS

Para contar con un espacio de carga mayor abate los asientos de la tercera fila hacia adelante.

1. Abre la cajuela.
2. Baja las cabeceras.
3. Jala cada una de las correas que se encuentran en la parte trasera del asiento (como se muestra en la imagen), mientras presionas ambos asientos hacia adelante hasta que queden a nivel del piso.

PARA REGRESAR LOS ASIENTOS A LA POSICIÓN ORIGINAL

Jala las correas para regresar el respaldo a la posición original.

ACCESO A LA TERCERA FILA DE ASIENTOS

1. Jala la palanca de acceso a la tercera fila de asientos, está a un costado del respaldo de la segunda fila de asientos, para abatir y deslizar el asiento hacia adelante y así poder tener acceso a la tercera fila.

2. Regresa el asiento de la segunda fila jalando el respaldo hacia arriba hasta que se asegure en su posición original.

3. Utilizando la palanca que se encuentra debajo del asiento podrás deslizar el asiento de la segunda fila hacia adelante o hacia atrás para conseguir el espacio para piernas deseado entre la segunda y tercera fila.

NOTA
La tercera fila de asientos está equipada con cabeceras abatibles. Para abatir una cabecera, jala la correa que se encuentra detrás de ésta y abate la cabecera hacia abajo; para regresar la cabecera a su posición normal, jálala hacia arriba.

REPRODUCIENDO AUDIO VÍA BLUETOOTH®

La función Bluetooth® te permite sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, y así poder reproducir música.

1. Asegúrate de que tu teléfono celular o dispositivo de audio esté sincronizado.
2. Activa la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
3. Elige la función Bluetooth® de las opciones disponibles en la pantalla.

Algunos modelos de teléfono celular o dispositivos de audio no soportan todas las características, si tu teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: www.mazda.mx/connect para información sobre compatibilidad de dispositivos.

GRACENOTE

La base de datos "Gracenote" se utilizó para mejorar el reconocimiento de voz.
Para hacer un mejor uso del reconocimiento de voz siempre mantén actualizada la base de datos:

1. Descarga la actualización de "Gracenote", desde la página: www.mazda.mx/connect en una memoria USB.
2. Inserta la memoria en el puerto USB de tu vehículo.
3. Presiona el botón "PHONE" (Teléfono).
4. Presiona el botón "SETUP" (Configuraciones) y elige la opción "Gracenote Update" (Actualizar Gracenote).

Configuración de sonido y pantalla

1. Presiona el botón "SETUP" (Configuraciones).
2. Selecciona la pestaña deseada.
3. Selecciona el elemento de configuración que desees ajustar.

CONTROLES DE AUDIO CON LA PANTALLA A COLOR TOUCHSCREEN DE 5.8"

ENCENDIDO/APAGADO

Presiona el botón "POWER/VOL" (Encender/Volumen) para encender el sistema de audio.

SELECCIÓN DE MEDIOS

Presiona el botón "AUDIO" para seleccionar cualquiera de las siguientes opciones en la pantalla:

RADIO
Presiona FM/AM en la pantalla central para seleccionar entre las bandas FM1, FM2 o AM.

CD
Selecciona para reproducir un CD.

Bluetooth®
Selecciona para reproducir música vía conexión Bluetooth®.

USB
Selecciona para reproducir música conectando tu iPod®/iPhone® o cualquier otro dispositivo compatible en el puerto USB.

AUX
Selecciona para reproducir música conectando tu iPod®/iPhone® o cualquier otro dispositivo compatible con la entrada AUX.

NOTA
Para mayor información sobre las opciones disponibles para reproducción de audio consulta tu manual de propietario.

SINTONIZACIÓN DE ESTACIONES

El radio cuenta con los siguientes controles de sintonización:

MANUAL
Gira ligeramente el botón "TUNE/FILE" (Sintonizar) para sintonizar la estación de radio deseada.

"SEEK ⏮" (BUSCAR ANTERIOR)
Selecciona la estación de radio o canción anterior.
Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SEEK ⏭" (BUSCAR SIGUIENTE)
Selecciona la estación de radio o canción siguiente.
Mantén presionado para cambiar la estación de radio de forma continua.

"SCAN" (ESCANEAR)
Busca automáticamente estaciones de radio disponibles y las muestra durante 5 segundos.
Para cancelar la búsqueda presiona nuevamente la opción.

"AUTO MEMORY" (MEMORIA AUTOMÁTICA)

1. Presiona el botón [Auto Memory] en la pantalla.
   Aparecerá la lista preestablecida en la memoria automática y se sintonizará la última estación de radio seleccionada.
2. Presiona el botón [Update List] en la pantalla.
   Despliega una lista con las 10 estaciones de radio con mejor alcance disponible.
3. Presiona la estación deseada, para mayor información consulta tu manual de propietario.

"PRESET CHANNELS" (PRESELECCIÓN DE CANALES)
Puede utilizarse para almacenar 6 estaciones adicionales en AM y 12 en FM.

1. Para seleccionar una banda, escoge entre las opciones AM, FM1 o FM2.
2. Busca y sintoniza la estación deseada.
3. Para almacenar tus estaciones de radio favoritas mantén presionado cualquiera de los botones de preselección de canales que se encuentran en la pantalla del lado izquierdo hasta que se muestre la frecuencia de la estación en el botón preseleccionado o se escuche un sonido "beep".
4. Repite esta operación para almacenar tus estaciones de radio favoritas dentro de las bandas disponibles, AM, FM1 y FM2.

iPod®/iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

SISTEMA DE AUDIO

RADIO HD

La radio HD utiliza un receptor especial que permite captar transmisiones en alta definición (cuando están disponibles) en adición a las transmisiones análogas existentes. Las transmisiones en alta definición tienen mejor calidad de sonido que las emisiones análogas, ya que proporcionan un audio más limpio y claro.

Cuando el botón de Radio HD está encendido (ROJO), podrás percibir una diferencia en la calidad del sonido y el volumen (deberá mejorar). Si la calidad del sonido y el volumen disminuyen, presiona el botón HD para desactivarlo (Off).

COMANDO POR VOZ

La operación del sistema de audio y la selección de medios también puede llevarse a cabo utilizando el comando por voz. Presiona el botón "Talk" (Hablar), espera un tono "beep" y luego di un comando (no demasiado rápido o demasiado lento).

La lista de comandos disponibles se mostrará en la pantalla y si no dices alguno, el sistema comenzará a leer uno por uno. Los comandos solamente funcionarán cuando te encuentras en las opciones de Radio, CD, Bluetooth® y USB.

Algunos de los comandos más comunes se enlistan a continuación:

- Radio: Seek up, Seek down (Buscar anterior, Buscar siguiente)
- CD: Play (Reproducir)
- Bluetooth®: Next, Previous (Siguiente, Anterior)
- CD, USB, Bluetooth®: Play, Repeat, Shuffle (Reproducir, Repetir, Aleatorio)

SINCRONIZANDO TU TELÉFONO CELULAR O DISPOSITIVO DE AUDIO

1. Habilita manualmente la función Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio y asegúrate de que se encuentre en modo visible para que el sistema pueda localizarlo.
2. Selecciona el botón "PHONE" (Teléfono).
3. Presiona "SETUP" (Configuraciones) del menú que aparece en la pantalla.
4. Selecciona "Bluetooth® Setup" y aparecerá la lista de dispositivos disponibles a sincronizar.
5. Selecciona "Add New Device" (Agregar nuevo dispositivo). Si esta opción aparece resaltada en GRIS, asegúrate de que la función Bluetooth® esté activada "On" (Encendido) en la parte superior del menú.

6. Lleva a cabo una búsqueda de dispositivo Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio.
7. Selecciona "Mazda" de la lista que aparezca en tu teléfono celular o dispositivo de audio y escribe el código de sincronización de 4 dígitos (por ejemplo 1, 2, 3 y 4).

   Si el Bluetooth® de tu dispositivo es versión 2.1 en adelante, el sistema lo detectará automáticamente y se llevará a cabo la sincronización sin necesidad de ingresar un código de 4 dígitos y de presionar la opción "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo.
8. Verifica que el código de 4 dígitos mostrado en la pantalla esté también en tu dispositivo; selecciona la palabra "Yes" (Sí) tanto en la pantalla como en tu dispositivo para finalizar la sincronización.
9. Automáticamente se descargará el historial de llamadas, así como tus contactos.
10. Siempre que ingreses a tu vehículo, la opción Bluetooth® en tu teléfono celular o dispositivo de audio deberá estar habilitada.

NOTA
Por razones de seguridad no podrás sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio si el vehículo está en movimiento. Antes de sincronizar tu teléfono celular o dispositivo de audio, debes activar manualmente la función Bluetooth®. Para información sobre compatibilidad de dispositivos visita: www.mazda.mx/connect

IMPORTANTE: Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen. Cuando estés dentro del rango de alcance de una conexión Wi-Fi, la conexión Bluetooth® entre tu teléfono y el sistema podría perderse, por lo que será necesario que deshabilites la función Wi-Fi en tu dispositivo.

HACER Y RECIBIR LLAMADAS

Presiona el botón para hacer y recibir una llamada.
Presiona el botón para colgar o rechazar una llamada.
Presiona el botón para evitar escuchar todo el menú de opciones.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA DE BLUETOOTH®

Al encender el vehículo, el último dispositivo conectado se reconectará automáticamente después de algunos segundos. Para alternar teléfonos, dirígete a "PHONE" (Teléfono) y selecciona la opción de "Bluetooth® Setup".

"DOWNLOAD PHONEBOOK" (DESCARGAR DIRECTORIO TELEFÓNICO)

Utiliza esta característica y la opción "All Contacts" (Todos los contactos) para descargar y actualizar tu directorio en el sistema. Podría ser que algunos directorios no se actualicen automáticamente en caso de que se hagan cambios al directorio en tu teléfono.

NOTA
Para problemas de conexión, por favor confirma el estado de conexión de tu dispositivo verificando que haya un ícono de una batería y un ícono de Bluetooth® en la esquina superior izquierda de la pantalla.



En algunos teléfonos se deshabilitará la señal Bluetooth® si conectas tu dispositivo con el cable para USB. Si no se muestran los íconos, revisa tu teléfono y asegúrate de que la opción Bluetooth® esté habilitada o visible en el menú de configuraciones. Si aún no hay conexión, borra los datos de sincronización en la sección de Bluetooth® y en tu teléfono, y realiza de nuevo el procedimiento de sincronización.

Algunos modelos de teléfono celular no soportan todas las características. Si tú teléfono celular o dispositivo de audio no se sincroniza, ingresa a la página: www.mazda.mx/connect para información sobre compatibilidad de dispositivos.

ENTRADA DE AUDIO USB Y AUX-IN

Tu vehículo está equipado con un puerto USB y una entrada auxiliar (AUX-IN) localizados en la consola central. Estos puertos te permitirán conectar tu teléfono celular o dispositivo de audio y reproducir tu música a través del sistema de audio del vehículo.

1. Localiza el puerto USB o la entrada AUX-IN.
2. Conecta el cable de audio a un extremo del dispositivo de audio y el otro al puerto USB o entrada auxiliar.
3. Enciende el sistema de audio del vehículo.
4. Controles de audio sin la pantalla a color touchscreen de 5.8": Presiona el botón "USB/AUX"para alternar entre las opciones de puertos disponibles.
   Controles de audio con la pantalla a color touchscreen de 5.8": Presiona el botón "AUDIO" y selecciona AUX-IN o USB dentro del menú que aparece en la pantalla.
5. Con el puerto USB puedes utilizar los controles del sistema de audio montados al volante para controlar el dispositivo de audio que tengas conectado.

IMPORTANTE: Ajusta el nivel de volumen de tu teléfono celular o dispositivo de audio al nivel óptimo antes de que se distorsione el sonido, y luego utiliza el sistema de audio del vehículo para ajustar el volumen.

Desconecta cualquier dispositivo del puerto USB y del tomacorriente de 12V antes de apagar el vehículo. Si dejas dispositivos conectados podrían drenar la batería o provocar problemas durante el proceso de sincronización vía Bluetooth®. Espera unos 15 segundos después de encender el vehículo, antes de conectar cualquier dispositivo en el puerto USB.

NOTA
Necesitarás un cable de audio con conectores mini-estéreo de 3.5mm para conectar tu dispositivo de audio a la entrada auxiliar.

NOTA
Si el teléfono celular o dispositivo de audio está conectado al puerto USB, la pestaña USB de la pantalla se cambiará a "iPod" (en la pantalla). No retires el dispositivo mientras esté en el modo iPod®, si lo haces podrías dañar la información del dispositivo.

Las funciones de los dispositivos de audio no pueden ser operadas mientras esté conectado al sistema de audio del vehículo, sólo podrás controlar las funciones del dispositivo a través de las funciones disponibles del vehículo.

Cuando utilices una memoria USB o conectes tu dispositivo de audio vía el puerto USB, el sistema reproducirá el primer archivo de audio disponible, es decir, la reproducción de audio no se iniciará en donde se quedó cuando se apagó el vehículo.

iPod®/iPhone® son marcas registradas de Apple Inc. Todos los derechos reservados.

LUCES

CONTROL DE ILUMINACIÓN

: Enciende las calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

AUTO*: Habilita la función de encendido y apagado automático de faros (cuenta con un sensor de luz que determina automáticamente cuándo encender o apagar los faros).

: Enciende los faros de niebla sólo cuando las luces están encendidas.

: Enciende los faros, calaveras, luz de freno e ilumina el panel de instrumentos.

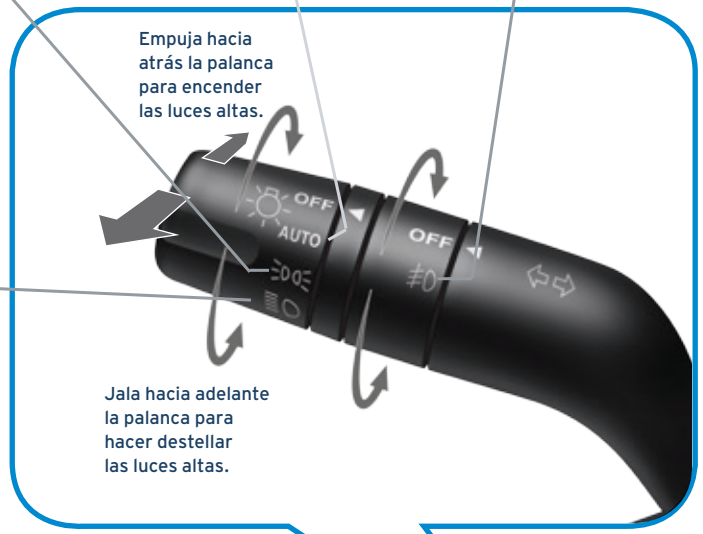
Empuja hacia atrás la palanca para encender las luces altas.
OFF
AUTO
OFF
Jala hacia adelante la palanca para hacer destellar las luces altas.

FAROS CON AJUSTE DE ALTURA MANUAL*

Ajusta el ángulo de los faros con el botón de nivelación dependiendo de la carga y pasajeros en el vehículo:

Sólo conductor = 0
Conductor + Pasajeros = 1 ó 2

Para mayor información sobre esta característica, consulta tu manual de propietario.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

LIMPIAPARABRISAS

CONTROL DE LIMPIAPARABRISAS

AUTO*: Habilita la función de encendido o apagado automático de los limpiadores (cuenta con un sensor en el parabrisas que detecta cuando hay lluvia y automáticamente activa los limpiaparabrisas).

Gira el anillo interno hacia arriba para mayor sensibilidad (requiere una menor cantidad de lluvia para ser activado) y hacia abajo para dar una menor sensibilidad (requiere una mayor cantidad de lluvia para ser activado).

LIMPIADOR TRASERO

INT: Intermitente

ON: Velocidad normal

Activa el limpiador trasero mientras lo mantengas presionado.

NOTA
Los vehículos no equipados con limpiaparabrisas con sensor de lluvia (función "AUTO") cuentan con limpiaparabrisas de 2 velocidades, variable-fijo e intermitente, para utilizarlo coloca la palanca en la posición "INT" (Intermitente) y elige el intervalo de tiempo girando el anillo entre las posiciones rápido y lento.

PRECAUCIÓN: Cuando lleves tu auto a un auto lavado no olvides desactivar la función "AUTO" del limpiaparabrisas.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

ESPEJO RETROVISOR

ESPEJO RETROVISOR ELECTROCRÓMICO CON CONTROL PARA APERTURA DE GARAGE

ATENUACIÓN AUTOMÁTICA DE LUZ ACTIVADA - DESACTIVADA

- La función de atenuación automática de luz oscurecerá el espejo retrovisor con el objeto de reducir la intensidad de luz que se refleje de los faros de los vehículos que se encuentren detrás de ti.
- La función de atenuación automática de luz se activa cada vez que enciendes el vehículo.

NOTA

Además de contar con el sensor de luz trasero integrado al espejo retrovisor, existe otro sensor de luz adicional en el frente (no mostrado). No coloques objetos en el frente o en la parte posterior del espejo retrovisor que pudieran obstruir los sensores de luz; de otra manera, el espejo automático no funcionará correctamente.

BOTÓN PARA APERTURA DE GARAGE

- Esta opción te proporciona una manera cómoda para reemplazar hasta tres controles remotos que utilices para abrir la puerta de tu garaje. Esta opción se puede utilizar cuando la puerta de tu garaje es eléctrica y su apertura y cierre es por medio de un control remoto.

Para más información sobre el control de apertura para garage, consulta tu manual de propietario.

ESPEJOS LATERALES CON FUNCIÓN DE AJUSTE AUTOMÁTICO EN REVERSA

Cuando se enciende el auto y la palanca de cambios se encuentra en la posición "R" (Reversa), los espejos laterales se inclinarán por ambos lados para facilitar la vista del área inferior del vehículo.

1. Cambia el interruptor de selección del espejo lateral hacia la izquierda o derecha.
2. Coloca la palanca de cambios en posición "R" (Reversa) mientras presionas el pedal de freno y los espejos laterales se inclinarán automáticamente hacia abajo.

NOTA

Si el interruptor de selección de espejos laterales se encuentra en la posición central o si la palanca de cambios se encuentra en otra posición que no sea reversa, los espejos laterales regresarán automáticamente a su posición original. Los espejos laterales también regresarán automáticamente a su posición original cuando se apague el vehículo.

Disponible en las versiones Grand Touring.

AIRE ACONDICIONADO CON CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE DE TRES ZONAS

BOTÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA

"AUTO ON"

- Presiona el botón para encender el aire acondicionado.
- Gira para seleccionar la temperatura preferida (como se muestra en la imagen).
- El modo de flujo y la cantidad de aire entrante serán controlados automáticamente de acuerdo con la temperatura seleccionada.

MODE Presiona el botón "MODE" para seleccionar el modo de flujo de aire.

BOTÓN DE CONTROL DE VELOCIDAD DEL VENTILADOR

Presiona el botón "OFF" (Apagado) para apagar el aire acondicionado.

Gira para seleccionar la velocidad deseada.

Presiona para desempañar el parabrisas.

Presiona para activar el desempañador de medallón.

Presiona para introducir aire fresco a la cabina.

A/C Presiona para Encender/ Apagar de manera manual el aire acondicionado.

BOTÓN DE CONTROL AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA DEL COPILOTO

Presiona el botón "DUAL" para encender o apagar:

- Con el modo "DUAL" activado (luz iluminada) podrás girar la perilla para seleccionar la temperatura del lado del copiloto de manera independiente a la del conductor.
- Con el modo "DUAL" desactivado (luz apagada), el conductor es quien controla la temperatura para ambos lados de la cabina.

REAR Presiona para activar el control de aire acondicionado trasero.

OUTSIDE TEMP Presiona para mostrar la temperatura exterior.

CALEFACCIÓN EN ASIENTOS DELANTEROS

Para activar esta función presiona el botón de calefacción, el vehículo debe estar encendido para que esta función se active.

- La temperatura del asiento se incrementa a medida que aumenta la cantidad de indicadores luminosos encendidos. Dos luces indican temperatura alta y una luz indica temperatura baja.
- Cuando no es necesario que esta función esté activada presiona el botón hasta que el indicador luminoso se apague.

CONTROL DE AIRE ACONDICIONADO TRASERO

OPERANDO DESDE LOS ASIENTOS DELANTEROS:

1. Presiona el botón "AUTO ON" para encender el aire acondicionado delantero.
2. Presiona el botón "REAR" (el indicador deberá iluminarse).
3. Selecciona el modo de control de flujo de aire.
   La cantidad de flujo y la temperatura serán controlados automáticamente de acuerdo al mismo ajuste seleccionado para el aire acondicionado delantero.

PANEL DE CONTROL TRASERO

OPERANDO DESDE LOS ASIENTOS TRASEROS:

1. Presiona el botón "AUTO ON" para encender el aire acondicionado delantero.
2. Presiona el botón "AUTO ON" que se encuentra en el panel de control trasero.
3. Presiona el botón de ajuste de temperatura para seleccionar la temperatura deseada.

El modo de flujo de aire y la cantidad de flujo serán controlados automáticamente de acuerdo a la temperatura deseada.

NOTA

Si el botón "**AUTO ON**" del panel de control trasero es presionado mientras el botón del aire acondicionado delantero está apagado, el aire acondicionado trasero operará solamente en el modo de circulación de aire.

El sistema de aire acondicionado con control automático de temperatura te permitirá mantener temperaturas preestablecidas dentro de la cabina, y se mantendrá activado aunque el indicador "**AUTO ON**" se apague al cambiar la velocidad del ventilador o el modo de flujo de aire.

Este sistema te permite mantener temperaturas independientes para el conductor y copiloto cuando el modo dual está activado.

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

Cuando coloques la palanca de velocidades en "R" Reversa, se activará automáticamente la cámara de visión trasera y podrás ver la imagen a través de la pantalla a color de 5.8".

NOTA

Cuando utilices la cámara de visión trasera, siempre verifica tu alrededor, ya que los objetos podrían estar más cerca de lo que aparentan.

SENSORES DE REVERSA

Este sistema utiliza sensores ultrasónicos para detectar obstrucciones alrededor del vehículo cuando te estacionas o durante movimientos de estacionamiento en batería y el vehículo es manejado a una velocidad cercana a los 10 km/h o menos.

El sistema te alertará mediante un tono "beep" cuando la distancia entre el vehículo y alguna obstrucción sea próxima. Esta característica puede activarse o desactivarse utilizando el botón del sensor de reversa.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

CAJUELA

APERTURA MANUAL

- Para abrir oprime el botón de abrir que se encuentra en la llave, después utiliza la manija que se encuentra en la puerta trasera (como se muestra en la imagen) para levantar la puerta.
- Para cerrar empuja la puerta de la cajuela hacia abajo hasta que cierre (no debes azotar la puerta).

APERTURA ELÉCTRICA*

- Para abrir o cerrar la cajuela puedes utilizar el botón de apertura de cajuela que se encuentra en la llave. Mantenlo presionado durante un segundo o más, para abrir o cerrar.
- Para abrir o cerrar la cajuela desde el interior, mantén presionado el interruptor para apertura de cajuela (Sección Tablero) durante un segundo o más.
- También puedes cerrar la cajuela utilizando el botón que se encuentra en el borde inferior de la puerta de la cajuela (como se muestra en la imagen).

La apertura de la cajuela eléctrica sólo funcionará bajo las siguientes condiciones:

1. Si oprimiste el botón de apertura.
2. Si la palanca de cambios se encuentra en "P" (Park).

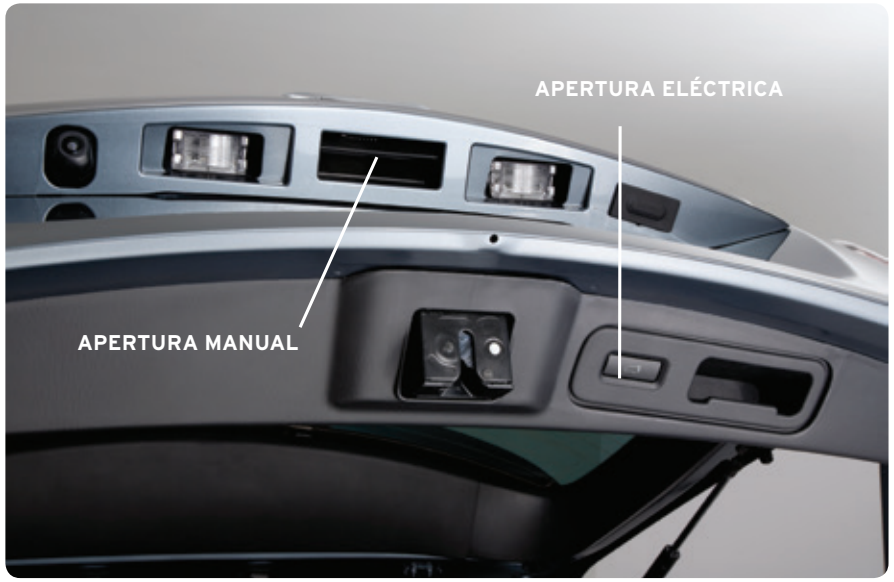

*Disponible en las versiones Grand Touring.

PANEL DE INSTRUMENTOS

El panel de instrumentos cuenta con la función de atenuación de iluminación que puedes desactivar y hacerla más intensa durante el día cuando los faros estén encendidos. Si la iluminación es demasiado tenue o si no disminuye al encender los faros por la noche, presiona la perilla. Para ajustar la intensidad de la iluminación gira la perilla.

ILUMINACIÓN DE PANEL DE INSTRUMENTOS, ATENUADOR[1]

NIVEL DE COMBUSTIBLE

TACÓMETRO

LUZ INDICADORA DE CAMBIOS EN LA PALANCA DE VELOCIDADES

COMPUTADORA DE VIAJE

VELOCÍMETRO

NIVEL DE TEMPERATURA

ODÓMETRO[2]

SIGNIFICADO DE SÍMBOLOS EN PANEL DE INSTRUMENTOS

- Nivel bajo de gasolina
- Luz de advertencia de llave en color ROJO
- Luz indicadora de llave en color VERDE
- Revisa la tapa del combustible
- Posible falla en el sistema ABS
- Faros encendidos
- Luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS)
  - Encendido o sonido de advertencia "beep": Presión baja en una o más llantas
  - Destellando: Posible falla en el sistema de monitoreo de presión de llantas
- TCS OFF — Sistema de control de tracción (TCS) desactivado
- Posible falla en el sistema de carga de la batería
- Posible falla en el tren motriz/ Reducción de potencia
- BSM OFF — Sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) desactivado
- Luz de advertencia de posible falla de motor
- BRAKE — Luz de advertencia en frenos
  - Freno de mano activado
  - Nivel bajo de líquido de frenos
  - Falla en frenos
- Direccionales/Intermitentes
- AT — Posible falla en la transmisión automática
- PRNDM — Luz indicadora de cambios en la palanca de velocidades
- Faros con luces altas encendidas
- Sistema de control de tracción (TCS)/ Control dinámico de estabilidad (DSC)
  - Encendido: Falla
  - Destellando: Funcionando
- Luz de advertencia de posible falla en bolsas de aire y/o pretensor del cinturón de seguridad
- Presión baja del aceite de motor
- Luz indicadora del sistema de seguridad
- Puerta, cofre o cajuela mal cerrada
- 4WD — Luz de advertencia de tracción en las 4 ruedas (4WD)
  - Encendido: Sistema activado
  - Destellando: Detén el vehículo y lleva el vehículo a un Distribuidor Mazda autorizado
- Posible falla en cinturón de seguridad o luz indicadora de cinturón de seguridad no abrochado
- CRUISE — Control de velocidad crucero
  - En color ÁMBAR: Activado
  - En color VERDE: Velocidad crucero activada
- Luz de advertencia de nivel bajo de líquido para limpiaparabrisas

NOTA

La temperatura ambiental baja y/o la altitud elevada provocan que la presión de las llantas disminuya y esto podría encender la luz de advertencia del sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS).

1. Gira la perilla para ajustar la brillantez del panel de instrumentos.
2. Presiona el botón para intercambiar entre los odómetros de viaje reiniciables (A y B) y mantenlo presionado cuando quieras reiniciarlo a cero.

DISPLAY DE INFORMACIÓN

AJUSTE DE TEMPERATURA DEL LADO DEL CONDUCTOR

RELOJ

AJUSTE DE TEMPERATURA DEL LADO DEL COPILOTO/ TEMPERATURA EXTERIOR

INFORMACIÓN SOBRE LAS FUNCIONES ACTIVADAS CON EL AIRE ACONDICIONADO

TRANSMISIÓN

MODO DE CAMBIOS MANUALES

El modo de cambios manuales te proporciona la sensación de estar conduciendo una transmisión manual, permitiéndote hacer cambios manuales para controlar las RPM y el torque del motor.

PARA USAR EL MODO DE CAMBIOS MANUALES:

- Mueve la palanca de cambios desde la posición "D" a la posición "M".

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS ALTA:

- Jala la palanca de velocidades hacia el símbolo (+) una vez.

PARA CAMBIAR A UNA VELOCIDAD MÁS BAJA:

- Empuja la palanca de velocidades hacia el símbolo (-) una vez.

VELOCIDAD BAJA

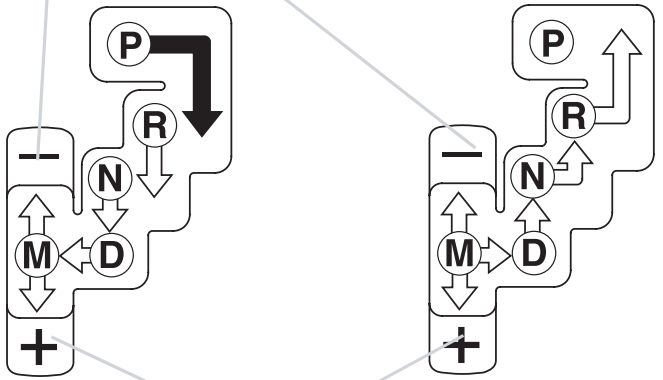

VELOCIDAD ALTA

Cada uno de los cambios de velocidad se realizará de manera automática con base en las condiciones del camino y a tu modo de manejo. Los cambios de velocidad pueden prolongarse más tiempo de lo normal al ir subiendo o bajando una pendiente o al irte desplazando por un camino sinuoso; esta característica te proporciona un mejor control y una mejor experiencia de manejo.

SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)

El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM)* está diseñado para ayudarte a monitorear los puntos ciegos en ambos lados del vehículo cuando haces cambio de carril o ejecutas maniobras en reversa para estacionarte o salir de un cajón de estacionamiento.

- Si la velocidad de tu vehículo es de 10.8 km/h o más, el sistema te advertirá sobre los vehículos dentro del área de detección iluminando una luz de advertencia localizada en ambos espejos laterales.
- Si activas una direccional del mismo lado en que está iluminada la luz de advertencia, ésta comenzará a parpadear y escucharás un tono "beep".
- Los sensores del sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) están localizados en la parte baja del lado izquierdo y derecho de la defensa trasera. Este sistema podría no funcionar correctamente cuando la defensa trasera esté demasiado sucia, así que tendrás que mantener tu defensa trasera limpia.

Para mayor información consulta tu manual de propietario.

PARA DESACTIVAR EL SISTEMA DE MONITOREO DE PUNTO CIEGO (BSM)

Presiona el botón "BSM OFF" (BSM desactivado).

Una vez hecho esto, la luz de advertencia "BSM OFF" se encenderá en el tablero y tanto las luces como los tonos de advertencia, dejarán de funcionar.

El sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) se activará automáticamente la siguiente vez que enciendas el vehículo.

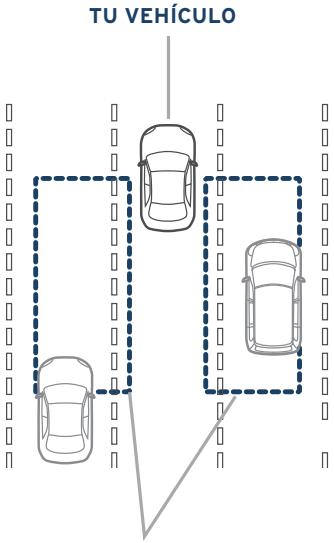

NOTA

El sistema BSM puede asistirte para confirmar la seguridad a tu alrededor, sin embargo no es un sustituto completo; asegúrate de mirar siempre sobre tu hombro antes de cambiar de carril. Este sistema no funciona cuando la velocidad del vehículo es menor o cercana a 10.8 km/h.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

SISTEMA DE ALERTA DE TRÁFICO TRASERO (RCTA)

El sistema de alerta de tráfico trasero (RCTA)* está diseñado para alertarte cuando un vehículo(s) se aproxime(n) por detrás al salir en reversa de algún lugar en el que estés estacionado.

El sistema se activa cuando:
- El vehículo se desplaza en reversa.
- Si la velocidad del vehículo es de 12.6 km/h.
- Cuando el sensor del sistema de monitoreo de punto ciego (BSM) detecta un objeto moviéndose a una velocidad entre 4.5 y 29.9 km/h.

El sistema RCTA te alertará por medio de sonidos y luces:
- La cámara de visión trasera y los espejos laterales destellarán una luz de advertencia.
- Tono de advertencia "beep".

Para mayor información consulta tu manual de propietario.

LUZ DE ADVERTENCIA

*Disponible en las versiones Grand Touring.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN

PARA RETIRAR O INSERTAR LA TARJETA SD DE MAPAS

1. Apaga el vehículo.
2. Localiza el compartimento que se encuentra en la parte inferior izquierda del tablero y ábrela:
   - Para retirar la tarjeta SD empuja una vez y jala para sacarla.
   - Para insertar la tarjeta SD introdúcela en la ranura con la etiqueta hacia arriba y cierra el compartimento.

NOTA

Utiliza la tarjeta SD de mapas para operar y actualizar el sistema de navegación. Por ningún motivo insertes otro tipo de tarjeta SD en el compartimento.

Si tu vehículo no está equipado con sistema de navegación, puedes adquirirlo como accesorio en cualquier Distribuidor Mazda autorizado.

PLANEANDO UNA RUTA UTILIZANDO LA PANTALLA TOUCHSCREEN

1. Presiona el botón "NAV" (Navegación) que se encuentra en el costado derecho de la pantalla para entrar a la sección de sistema de navegación.
2. Presiona la pantalla (arriba) para abrir el menú principal (abajo).
3. Selecciona "Navigate to" (Navegar a).
4. Selecciona "Address" (Dirección).
5. Escribe el nombre de la ciudad o estado.
6. Escribe el nombre de la calle.
7. Escribe el número del edificio o casa, y luego selecciona "Done" (Terminado).
8. La ubicación se mostrará en el mapa. Presiona "Select" (Seleccionar) en la pantalla o regresa a la pantalla anterior para escribir otra dirección.
9. Cuando la ruta sea mostrada, selecciona "Done" (Terminado) en la pantalla. Para más información sobre tu ruta selecciona "Details" (Detalles).

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE NAVEGACIÓN

Mientras conduces tu vehículo no podrás introducir una dirección utilizando el teclado.
La velocidad del vehículo y el límite de velocidad (de la mayoría de las carreteras o autopistas) podrán visualizarse en la parte inferior izquierda de la pantalla de navegación.

NOTA

Puedes cambiar la configuración de la ciudad o estado con sólo tocar la bandera antes de seleccionar tu destino; los lugares de interés serán localizados de acuerdo a tu ubicación actual.

IMPORTANTE: Con el único interés de proteger tu seguridad y reducir distracciones mientras conduces, debes planear tu ruta antes de comenzar tu recorrido.

*Disponible en las versiones Grand Touring.

GASOLINA

PALANCA DE APERTURA PARA TAPA DE COMBUSTIBLE

(Se localiza en el piso frente al asiento del conductor).

PARA ABRIR, JALA LA PALANCA

TAPA DE COMBUSTIBLE

Para evitar que se dañe la pintura durante la carga de gasolina, coloca el tapón de llenado como se indica.

LIMPIEZA DEL RIN DE ALUMINIO

Los rines de aluminio de tu vehículo cuentan con un recubrimiento protector. Utiliza solamente jabón suave o detergente neutro con una esponja o trapo suave para limpiarlos.

El uso de cepillos de alambre, compuesto para pulir, solventes o cualquier otro tipo de limpiador abrasivo, podrían dañar el recubrimiento protector del rin.

Este aviso destaca importantes recomendaciones de seguridad. Lee el manual de usuario para mayor información.

Los cinturones de seguridad continúan siendo su mejor protección. ¡ABRÓCHENSE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD... APROPIADAMENTE! Guíe el cinturón de seguridad para que quede ajustado en la parte baja de la cadera y no alrededor de la cintura. Nunca se coloque el cinturón de seguridad detrás de la espalda o debajo del hombro.

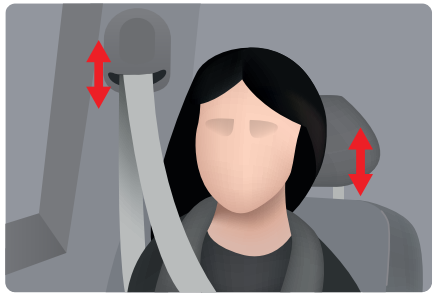

Ajuste la altura* del tramo superior del cinturón de seguridad, para que quede en la mitad del hombro. Modifique la altura* de la cabecera para que el centro quede arriba de sus oídos, o lo más cerca posible.

Asiento de bebé (mirando hacia atrás)

Asiento de bebé (mirando hacia adelante)

Asiento alto

De ser posible, los niños de hasta 12 años de edad deberán viajar correctamente sujetos el asiento trasero.

- Los bebés de hasta 1 año de edad, deberán viajar en un asiento de seguridad especial del tipo bebé mirando hacia atrás. Elija el asiento adecuado con base en el rango de peso recomendado.
- Los niños mayores de un año y con un peso entre 10-18 kg (22-40 lb) deben viajar en un asiento de seguridad para niños del tipo mirando hacia delante.
- Niños con más de 18 kg (40 lb) de peso deben "pasar" a un asiento alto que tiene un cojín más corto y más alto para lograr una apropiada posición del cinturón de seguridad (porción inferior alrededor de la cintura y el superior en el medio del hombro). Aún niños de 8 años de edad pueden no ser suficientemente altos 1.45 m (4'9") y quedar mal sujetos usando solamente un cinturón de seguridad para adultos.
- Siempre que instale un asiento de seguridad o un asiento alto para niños, lea y siga al pie de la letra las instrucciones del fabricante.

Para lograr un buen ajuste del asiento de seguridad apoya todo el peso de tu cuerpo y entonces tensa el cinturón de seguridad, controlando que quede correctamente tensado y trabado.

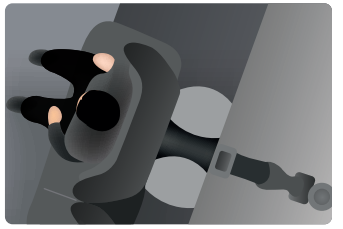

Los asientos de seguridad del tipo normal (niño hacia adelante) con anclaje superior brindan mayor firmeza. Consulte el manual del usuario para obtener la posición del anclaje de sujeción e instrucciones.

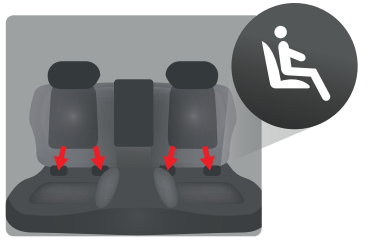

Los anclajes LATCH* están localizados a lo largo del borde posterior del cojín de los asientos traseros. Instala un asiento de seguridad equipado con anclaje LATCH al correspondiente montaje inferior y luego coloca correctamente la correa del montaje superior.

*Si está equipado.

Nunca lleve a un niño en sus piernas con el vehículo en movimiento, porque en caso de accidente el niño no estará protegido de heridas o posible eyección, quedando además muy expuesto ante el inflado de la bolsa de aire. Nunca use el cinturón de seguridad para sujetar a más de una persona.

La bolsa de aire se infla muy rápido y con fuerza. Usted puede reducir el riesgo de lesiones durante el inflado.

Nunca lleve niños en asientos de seguridad en el asiento delantero, salvo que desconecte la bolsa de aire.

El conductor y acompañante deberán ajustar la posición del asiento delantero lo más atrás posible. El respaldo deberá estar inclinado 1 ó 2 posiciones de la vertical y los ocupantes del vehículo deberán estar sentados con la espalda bien apoyada en el respaldo del asiento. Nunca apoye objetos y evite apoyar brazos o manos sobre la cubierta de la bolsa de aire.

Mantenga las llaves del auto alejadas de los niños, y las puertas y cajuela, cerradas con llave. Niños sin vigilancia pueden encerrarse ellos mismos. La temperatura en el interior del vehículo y/o cajuela aumenta muy rápidamente en días de calor. Aun cortas exposiciones a altas temperaturas pueden ocasionar serias lesiones como daño cerebral e inclusive la muerte.

Para evitar perder el control del vehículo, no efectúe maniobras bruscas de dirección y no circule a excesiva velocidad. Maneje con responsabilidad.

La primer responsabilidad de un conductor es conducir con seguridad su vehículo. Lo más importante para evitar accidentes es estar atento y poner atención en el camino. Espere a estar en condición segura antes de hacer o recibir llamadas telefónicas, enviar o recibir mensajes de texto o emails.

El correcto mantenimiento de las llantas es esencial para la seguridad y manejo de su vehículo:

- **Visualmente controle la presión y desgaste de tus llantas**
- **Mensualmente controle la presión de las llantas, después de al menos una hora desde el último uso**
- **La correcta presión de inflado está indicada en la tapa de llenado de combustible o en el marco interno de la puerta**
- **Para reducir el desgaste, rote regularmente las llantas**
- **Reemplace las llantas desgastadas o defectuosas**

Los frenos con sistema anti-bloqueo (ABS) ayudan a mantener el control del vehículo al frenar sobre camino resbaladizo. Si el pedal del freno vibra, no lo suelte porque es la forma normal de operar del freno anti-bloqueo.

¿POR QUÉ DEBO USAR CINTURÓN DE SEGURIDAD?

Porque es el mejor elemento de seguridad.
- **El cinturón previene la eyección**
- **Los hijos copian nuestro ejemplo**
- **El cinturón posiciona al ocupante mejorando la protección de la bolsa de aire**
- **El cinturón reduce en un 45% el riesgo de muerte en el asiento delantero**

Mazda te recuerda que es indispensable abrocharse el cinturón de seguridad.
Nunca maneje después de haber bebido alcohol

mazda.mx
www.facebook.com/mazdaoficialmexico